

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
Germany
Tel.: 07024/804-0
Fax: 07024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

CTH 26 E / a CTH 48 E / a



Originaalkasutusjuhend

1	Sümbolid	2
2	Tehnilised andmed.....	2
3	Seadme osad.....	3
4	Nõuetekohane kasutus.....	3
5	Ohutusnõuded	3
6	Kasutuselevõtt	4
7	Seadistamine.....	4
8	Töö	6
9	Hooldus ja korrashoid	7
10	Lisatarvikud.....	8
11	Utiliseerimine	9
12	Garantii	9
13	EÜ-vastavusdeklaratsioon.....	9

Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi alguses.

1 Sümbolid



Ettevaatust: oht!



Ettevaatust: elektrilöök!



Juhend, lugege läbi juhised!



Kandke kaitsemaski!



Ärge visake elektritööriista olmejäätmete hulka!



Tähelepanu - sisaldab asbesti!



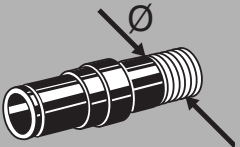
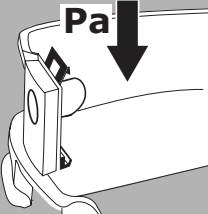
Automaatse sisselülitusega pistikupesa

2 Tehnilised andmed

Mobiilsed vee-ja tolmuimejad

Nimivõimsus	350 - 1000 W	
Max võimsus seadme ühenduspesas	EU	2400 W
	CH, DK	1100 W
	GB 240 V/ 110 V	1800 W/ 500 W
Max õhuvool, turbiin ¹	234 m ³ /h (3900 l/min)	
Max hõrendus, turbiin ¹	24000 Pa	
Filtri pind	6318 cm ²	
Imivoolik	D 27 mm x 3,5 m-AS	
Toitejuhtme pikkus	7,5 m	
Helirõhu tase DIN 60704-2-1 järgi / Mõõtehälve K	71 dB(A) / 3 dB	
Kaitseaste	IP X4	
Mahuti maht	CTH 26 E/a	26 l
	CTH 48 E/a	48 l
Mõõtmed P x L x K	CTH 26 E/a	630 x 365 x 540 mm
	CTH 48 E/a	740 x 406 x 1005 mm
Kaal	CTH 26 E/a	13,9 kg
	CTH 48 E/a	18,8 kg

¹. Õhuvool ja hõrendus sõltuvad valitud vooliku läbimõõdust.

Min õhuvool			Hõrendus	
	[m ³ /h]	[l/s]		
16 mm	14,5	4,0	20400	10300
21 mm	24,9	6,9	20000	13800
27 mm/ IAS	41,2	11,5	19600	17400
36 mm "AC"	57,9	16,1	17300	15800
36 mm	73,2	20,3	16200	15300
50 mm	141,3	39,5	8800	7600

3 Seadme osad

- [1-1] Lukustuskork
- [1-2] Imiava
- [1-3] Mooduli ühenduskoht
- [1-4] Tööriista ühenduspesa
- [1-5] Voolikuhoidik
- [1-6] Käepide
- [1-7] SysDoc
- [1-8] Imivooliku läbimõõdu regulaator
- [1-9] Imemisvõimsuse regulaator
- [1-10] Lüliti
- [1-11] Hoiatuskleebis
- [1-12] Sulgurklamber
- [1-13] Tolmumahuti
- [1-15] Pidur

4 Nõuetekohane kasutus

Mobiilne vee- ja tolmuimeja on ette nähtud tervisekahjuliku tolmu imemiseks, mille piirmäärad vastavad tolmuklassile 'H'kooskõlas EN standardiga 60335-2-69.

Mobiilne vee- ja tolmuimeja sobib kantserogeenseid osakesi sisaldava tolmu ning asbestitolmu imemiseks.

Mobiilne vee- ja tolmuimeja on ette nähtud vee imemiseks.

Vastavalt standarditele EN 60335-1 ja EN 60335-2-69 talub mobiilne vee- ja tolmuimeja professionaalsel kasutamisel esinevat suuremat koormust.



Nõuetevastasest kasutusest tingitud kahju ja õnnetusjuhtumite korral kannab vastutust kasutaja.

5 Ohutusnõuded

5.1 Üldised ohutusnõuded

⚠ Ettevaatust! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

– Seadet ei tohi kasutada isikud (sealhulgas lapsed), kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud või kellel ei ole piisavalt asjaomaseid kogemusi või teadmisi, välja arvatud juhul, kui nad töötavad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve

all, kes annab neile juhiseid seadme kasutamiseks. Seadmega mängimise vältimiseks ei tohi jätta lapsi seadme juurde järelevalveta.

– **HOIATUS:** Seade sisaldab tervisekahjulikku tolmu. Seadet tohivad hooldada, sealhulgas tolumamahutit tühjendada, vaid asjaomase väljaõppega isikud, kes kannavad sobivat kaitsevarustust ja järgivad käesoleva kasutusjuhendi juhiseid. Seadet ei tohi kasutada ilma täieliku filtrisüsteemita.

– Tervisele ohtliku tolmu käitlemisel ja imemisel tuleb tingimata järgida kasutusriigis kehtivaid ohutuseeskirju ning materjali tootja juhiseid.

– Imedes tolmu, mille osas on kindlaks määratud töökohal esineda võiv piirmäär, samuti tamme- või pöögitolmu suure osakaalu korral tohib tolmuallikaks olla vaid üks elektriline või suruõhutööriist.

– **Plahvatus- ja tulekahjuoht:** ärge kasutage seadet sädemete ja kuuma tolmu, süttimis- ja plahvatusohtliku tolmu (nt magneesiumi-, alumiiniumitolmu, v.a puidutolmu), süttimis- ja plahvatusohtlike vedelike (nt bensiin, lahustid), agressiivse toimega vedelike/tahkete ainete (nt happed, alused, lahustid) eemaldamiseks. See mobiilne tolmuimeja sobib värvitolmu imemiseks. Kasutage seadet hea ventilatsiooniga ruumis (pidage kinni kehtivatest töökaitsenõuetest).

– Ärge vigastage toitejuhet (ärge sõitke sellest üle, ärge tõmmake sellest). Kaitske toitejuhet kuumuse, õli ja teravate servade eest. Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ei tohi tõmmata seadme toitejuhtmest.

– Kontrollige regulaarselt pistikut ja toitejuhet ning vigastuste tuvastamisel laske need volitatud parandustöökojas parandada/välja vahetada. Toitejuhet tohib asendada üksnes varuosade loendis toodud tüüpi juhtmega.

– Ärge jätke seadet vihma kätte.

– Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on saanud kasutusala väljaope ja kes on volitatud seadet kasutama.

– Enne seadme kasutamist peab seadme kasutaja läbima koolituse ning saama asjaomased juhised ja teabe seadme ja

sellega imetavate materjalide kasutamise ning ohutu käitlemise kohta.

- Ohutuse tagamiseks tohib seadet ühendada üksnes kaitsemaandusega pistikupessa.
- Seadme pistikupesa tohib kasutada üksnes kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel.
- Kasutada tohib üksnes Festool originaaltarvikuid.
- Enne seadme hoiulepanekut ja hooldustööde tegemist tuleb seadme toitepistik pistikupesast välja tõmmata.
- Keelatud on seadet kraanakonksu või tõstukiga käepidemest üles tõsta ja transportida.

5.2 Asbestitolmu imemine



Pärast seda, kui seadet on varjestatud piirkonnas kasutatud asbestitolmuimejana, ei tohi seadet kasutada muu tolmu imemiseks. Erandid on lubatud

juhul, kui asjaomasega väljaõppega isik on tolmuimeja asbestitolmust täielikult puhastanud. Asjaomane isik peab selle kirjalikult fikseerima ja allkirjastama.

Sisseehitatud filtreid võib asjaomasega väljaõppega isik vahetada üksnes ettenähtud ruumides (nt puhastusjaamades).



Kehtivad siseriiklikud eeskirjad (nt ohtlike ainete käitlemise eeskirjad) võivad sisaldada muid nõudeid, mille täitmine on asbesti sisaldava tolmu imemisel kohustuslik ja mis piiravad või reguleerivad mobiilse tolmuimeja kasutusala.

6 Kasutuselevõtt



HOIATUS

Lubamatu pinge või sagedus!

Vigastuste oht

- Vooluvõrgu nimipinge ja sagedus peavad vastama seadme andmesildil toodud pingele ja sagedusele.
- Põhja-Ameerikas tohib kasutada üknes Festooli seadmeid pingega 120 V/60 Hz.

6.1 Esmakordne kasutuselevõtt

- Avage sulgurklambrid [2-2] ja võtke maha seadme ülaosa [2-1].

- Võtke tarvikud tolumuhutist [2-3] ja pakendist välja!
- Hoiatussildi [1-11] tekstiväljale kleepige komplekti kuuluv kleebis, mis on koostatud teie riigikeeles.
- Asetage kork [1-1] avasse (vt joonis [1a]).
- Asetage tolumuhutisse kehtivatele eeskirjadele vastav filtrikott või turvafiltrikott (vt punkt 7.7, 7.8).
- Asetage ülaosa [2-1] kohale ja sulgege sulgurklambritega [2-2].
- Kinnitage tolmuimeja tagaküljele toitejuhtme hoidik (vt joonist [3]).
- Ühendage seadmega imivoolik.

6.2 Sisse- /väljalülitamine

- Ühendage võrgupistik kaitsemaandusega pistikupessa.



HOIATUS

Kontrollimatult käivituivad elektrilised tööriistad võivad tekitada vigastusi

- Enne lüliti keeramist asendisse "AUTO" või "MAN" veenduge, et külgeühendatud elektriline tööriist on välja lülitatud.

Lüliti [1-10] on ette nähtud sisse- ja väljalülitamiseks.

Lüliti asendis '0'

Tööriista ühenduspesa [1-4] on pingevaba, tolmuimeja on välja lülitatud.

Lüliti asendis 'MAN'

Tööriista ühenduspesa [1-4] on pingestatud, tolmuimeja käivitub.

Lüliti asendis 'Auto'

Tööriista ühenduspesa [1-4] on pingestatud, tolmuimeja käivitub külgeühendatud tööriista sisselülitamisel.

7 Seadistamine

7.1 Vooliku läbimõõdu reguleerimine

- Seadke imivooliku läbimõõdu regulaator [1-8] külgeühendatud vooliku läbimõõduga vastavaks.
- ① See tagab õhuvoolu kiiruse korrektse mõõtmise imivoolikus (vt punkti 7.9).

7.2 Elektrilise tööriista külgeühendamine



HOIATUS

Vigastuste oht

- ▶ Ärge ületage tööriista ühenduspesa maksimaalset võimsust (vt punkti Tehnilised andmed).
- ▶ Veenduge, et elektriline tööriist on külge- ja lahtiühendamisel välja lülitatud.

- ▶ Ühendage elektriline tööriist ühenduspessa [1-4].

7.3 Suruõhutööriista ühendamine



HOIATUS

Vigastuste oht

- ▶ Veenduge, et suruõhutööriist on külge- ja lahtiühendamisel välja lülitatud.

Suruõhumooduli paigadamisel mooduli ühenduskohta [1-3] (496141) toimib tolmuimeja automaatne sisselülitus ka koos suruõhutööriistadega.

Lisaks soovitame külge monteerida varustusüksuse VE (495886). Varustusüksus filtreerib ja õlitab suruõhku ning võimaldab reguleerida õhusurvet. IAS-süsteemiga varustatud Festooli suruõhutööriistade ühendamiseks on saadaval IAS-liitmik (454757).

Automaatse sisselülituse veatu toimimise tagamiseks peab tööriista tööõhk olema 6 baari.

7.4 Imemisvõimsuse reguleerimine

Imemisvõimsust saab reguleerida imemisvõimsuse regulaatorist [1-9]. See võimaldab valida konkreetse töö jaoks sobiva võimsuse.

7.5 Piduri pealepanek

Musta pidurihoova [1-15] ümberlülitamisega saab ära hoida tolmuimeja kohaltveeremist. Selleks kergitage tolmuimejat eestpoolt veidi ja suruge musta pidurihooba alla, kuni see fikseerub kohale. Vabastamiseks vajutage rohelinele hoovale [1-14].

7.6 Temperatuurikontroll

Ülekuumenemise vältimiseks lülitab temperatuurikontroll tolmuimeja enne kriitilisele temperatuurile jõudmist välja.

- ▶ Lülitage tolmuimeja välja ja laske umbes 5 minutit jahtuda.
- ① Kui tolmuimejat ei saa pärast seda enam sisse lülitada, pöörduge Festooli volitatud parandustöökotta.

7.7 Filtrikoti vahetamine (SC-FIS-CT26/48)

Filtrikoti väljavõtmine [4]

- ▶ Avage sulgurklambrid [2-2] ja võtke maha seadme ülaosa [2-1].
- ▶ Võtke filtrikott välja.
- ▶ Utiliseerige kasutatud filtrikott vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
- ▶ Puhastage tolumamahuti [2-3].

Filtrikoti paigaldamine [5]

- ▶ Paigaldage uus filtrikott (SC-FIS-CT26/48) (joonis [4]). **Oluline:** Suruge filtrikoti muhv tugevasti liitmikule.
- ① Veenduge, et filtrikott ei jää tolmuimeja ülemise ja alumise poole vahele.
- ▶ Asetage ülaosa [2-1] kohale ja sulgege sulgurklambritega [2-2].

7.8 Turvafiltrikoti (FIS-CTH 26/48) vahetamine



H-klassi kuuluva tolmu imemisel kasutage alati turvafiltrikotti.

Turvafiltrikoti väljavõtmine [6]

- ▶ Sulgege imiava [1-2] lukustuskorgiga [1-1].
- ▶ Avage sulgurklambrid [2-2] ja võtke maha seadme ülaosa [2-1].
- ▶ Tõmmake plastikkoti foolium üles ja sulgege külgmised avad kleepribadega.
- ▶ Siduge plastikott filtrikoti ümber komplekti kuuluva kaablisidujaga kinni.
- ▶ Võtke turvafiltrikott välja.
- ▶ Kõrvaldage kasutatud turvafiltrikott vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
- ▶ Puhastage tolumamahuti [2-3].

Turvafiltrikoti paigaldamine [7]

- ▶ Asetage uus turvafiltrikott (FIS-CTH 26/48) mahuti liitmikku ja sulgege see. **Oluline:** veenduge, et klamber fikseerub kinni.

- ▶ Asetage plastikkott üle mahuti serva. Turvafiltrikoti külgmised avad peavad jääma tolumamahuti sisse.

 Veenduge, et kontaktid [10-2] on vabad.

7.9 Õhuvoolu kontroll

Kui õhukiirus imivoolikus langeb alla 20 m/s, kõlab ohutuse tagamiseks akustiline hoiatussignaal.

Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
Imemisvõimsuse regulaator [1-9] on seatud liiga väikesele võimsusele.	Seadke imemisvõimsuse regulaator suuremale võimsusele (vt punkti 7.4).
Nupp [1-8] ei ole seatud külgeühendatud imivooliku läbimõõdule vastavasse asendisse.	Reguleerige välja õige imivooliku läbimõõt (vt punkti 7.1).
Imivoolik on ummistunud või kokku murdunud.	Kõrvaldage ummistus või tõmmake imivoolik sirgeks.
Filtrikott on täis.	Paigaldage uus filtrikott (vt punkti 7.7).
Põhifilter on ummistunud.	Vahetage põhifilter välja (vt punkti 9.1).
Kontrollelektronika ei ole töökorras.	Laske parandada Festooli parandustöökojas.
Vedeliku imemine.	Töökindlus ei ole häiritud, meetmeid ei ole vaja võtta.

8 Töö

8.1 Käsitsemine

Voolikuhoidik: Pärast töö lõppu saate viia imivooliku läbi ava [8-3] ja paigutada voolikuhoidikusse. Läbi ava [8-2] saab viia toitejuhtme ja paigutada samuti voolikuhoidikusse.

Süsteineri alus SysDoc: Alusele saab kahe klapi abil [8-1] kinnitada süsteineri.

8.2 Kuiva tolmu imemine



ETTEVAATUST

Tervisekahjulik tolmu
Kahjustab hingamisteid

- ▶ Tervisekahjuliku tolmu imemisel kasutage turvafiltrikotti!
- ▶ Kasutage seadet üksnes siis, kui õhuvoo kontroll toimib.

Pöörle tähelepanu järgmisele, kui imete seadmega elektriliste tööriistade kasutamisel tekkivat tolmu:

Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumis olema tagatud piisav **õhuvahetuse määr L**. Ettenähtud piirmäärast kinnipidamiseks tohib tagasijuhitud õhk

- ① Veenduge, et filtrikott ei jää tolmuimeja ülemise ja alumise poole vahele.

- ▶ Asetage ülaosa [2-1] kohale ja sulgege sulgurklambriga [2-2].

moodustada värskest õhust maksimaalselt 50% (ruumi ruumala V_R x õhuvahetuse määr L_W). Pidage kinni ka asjaomastest kehtivatest töökaitsenõuetest.

Pidage meeles: niiske põhifilter ummistub kuiva tolmu imemisel kiiresti. Seetõttu tuleb põhifilter enne tolmuimemist kuivatada või asendada kuiva filtriga.

8.3 Vedelike imemine

Enne vedelike imemist eemaldage filtrikott või turvafiltrikott (vt peatükk 7.7, 7.8). Soovitav on kasutada spetsiaalset vedelikufiltrit.

Maksimaalse täituvusastme saavutamisel katkeb imemine automaatselt.


ETTEVAATUST

Väljaimbuv vaht ja vedelikud

- ▶ Lülitage seade kohe välja ja tühjendage tolumamahuti.

8.4 Antistaatiline süsteem

Tolmuimemisel esineva hõõrdumise toimel tekib imivoolikus staatiline elekter. See võib põhjustada elektrilöögi seadme kasutajale. Staatilise elektri ärajuhtimiseks kuulub

tolmuimeja standardvarustusse antistaatiline süsteem. Selleks tuleb kasutada tarnekomplekti kuuluvat antistaatilist imivoolikut.

8.5 Pärast töö lõppu

- ▶ Lülitage tolmuimeja välja ja tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- ▶ Kerige toitejuhe hoidikule.
- ▶ Tühjendage tolumumahuti.
- ▶ Sulgege imiava [1-2] lukustuskorgiga [1-1].



ETTEVAATUST

Tervist kahjustav tolmu

Kahjustab hingamisteid

- ▶ Enne saastunud piirkonnast eemaldamist imege tolmuimeja ja kõik tarvikud tolmust puhtaks ning puhastage lapiga (seest ja väljast).
- ▶ Detailid, mida ei saa täielikult puhastada, tuleb transportimiseks sulgeda õhukindlasse kilekotti.
- ▶ Kandke hingamisteede kaitsemaski!



Hoidke seadet üksnes siseruumides.

- ▶ Hoidke tolmuimejat kuivas kohas, kaitstuna kõrvaliste isikute eest.

Tolmuvaba veo tagamiseks pidage kinni järgmistest juhistest:

- ▶ Veo ajal peab seade olema kindlalt kinnitatud.



Seadet tohib transportida üksnes siis, kui ava on korgiga suletud.

9 Hooldus ja korrashoid



HOIATUS

Vigastuste ja elektrilöögi oht

- ▶ Enne mis tahes hooldustöid seadme kallal tõmmake toitepistik pistikupesast välja!
- ▶ Kõik mootorikorpuse avamist nõudvad hooldus- ja remonditööd tuleb lasta teha volitatud parandustöökojas.

Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb lasta parandada või välja vahetada volitatud parandustöökojas, kui kasutusjuhendis ei ole märgitud teisiti.

Pidage kinni järgmistest juhistest:

- Vähemalt üks kord aastas tuleb tootjal või tema poolt volitatud isikul lasta teostada seadme ohutustehniline ülevaatus, nt kontrollida filtrit, seadme hermeetilisust ja kontrollseadiste seisundit.
- Lisaks tuleb lähtuvalt kehtivatest eeskirjadest vähemalt kord aastas või sagedamini kontrollida seadme filtri toimivust. Kontrollmenetlus, mida tuleb kasutada seadme töökindluse tõendamiseks, on sätestatud standardis EN 60335-2-69 AA.22.201.2. Kui seade testi edukalt ei läbi, tuleb testi korrata uue põhifiltriga.
- Parandus- ja hooldustööde tegemisel tuleb kõrvaldada kõik saastunud esemed, mida ei ole võimalik piisaval määral puhastada. Sellised esemed tuleb kõrvaldada hermeetilistes kottides kooskõlas selliste jäätmete kõrvaldamiseks ettenähtud eeskirjadega.
- Korrashoiuks peab seadme kasutaja seadme lahti võtma, puhastama ja hooldama, tingimusel et see ei too kaasa ohte ei hoolduspersonalile ega teistele inimestele. Eelnevalt tuleb rakendada ettevaatusabinõusid, mille hulka kuulub sundventilatsiooni tagamine seadme lahtimonteerimise kohas, hoolduspiirkonna puhastamine ja sobivate isikukaitsevahendite kasutamine.



Märkus parandustöökoja saadmiseks

Pidage kinni järgmistest juhistest, mis reguleerivad inimeste kaitset seadme transportimisel ja parandustöökojas:

- ▶ Puhastage seade täielikult (seest ja väljast).
- ▶ Võtke välja filtri-/käitluskott.
- ▶ Pakkige seade õhukindlalt selleks ettenähtud plastkotti.
- ▶ Koostage seadmega imetud ohtlike ainete loetelu ja lisage see seadmele, kuid jätke väljapoole õhukindlat pakendit.

9.1 Põhifiltri vahetamine



HOIATUS

Filtrikoti ja põhifiltri vahetamisel eraldub tolmu

- ▶ Kandke hingamisteede kaitsemaski!
- ▶ Asbesti saneerimisel kandke ühekordset rõivastust.



HOIATUS

Vigastuste oht

- ▶ Põhifiltrit, mis on seadmest välja võetud, ärge enam kasutage, vaid asendage see uuega.

MÄRKUS

Mootori kahjustamise oht

- ▶ Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma põhifiltrita, sest see võib kahjustada mootorit.
- ▶ Avage sulgurklambrid [2-2] ja võtke maha seadme ülaosa [2-1].
- ▶ Pöörake seadme ülemist poolt nii, et põhifilter [9-1] on suunatud üles (joonis[9]).
- ▶ Keerake [9-3]hoova [9-4] lukustuskruid kruvikeerajaga lahti.
- ▶ Keerake hooba [9-4] ja võtke hoidik [9-2] koos põhifiltriga maha.
- ▶ Asetage hoidik koos põhifiltriga komplekti kuuluvasse turvakotti.
- ▶ Eemaldage põhifilter hoidikust.
- ▶ Võtke hoidik turvakotist välja.
- ▶ Sulgege turvakott ja kõrvaldage see vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
- ▶ Puhastage põhifiltri taga olev ala võimalikust tolmust.
- ▶ Pange sisse uus põhifilter.
- ▶ Asetage hoidik [9-2] koos põhifiltriga kohale ja suruge hooba [9-4] tagasi, nii et see fikseerub kohale.

- ▶ Keerake kinni lukustuskruid [9-3].
- ▶ Asetage ülaosa [2-1] kohale ja sulgege sulgurklambritega [2-2].

9.2 Tolmumahuti tühjendamine

Pärast ülemise poole mahavõtmist saab tolmumahuti [2-3] tühjendada.

- ▶ Pärast vedelike imemist puhastage täituvusastme andurid [10-1] pehme lapiga ja veenduge, et need ei ole vigastatud.

10 Lisatarvikud

Kasutage üksnes selle seadme jaoks ette nähtud Festooli originaaltarvikuid ja -materjale, kuna nimetatud süsteemikomponendid on üksteisega optimaalselt kohandatud. Teiste tootjate tarvikute ja materjalide kasutamisel on tõenäoline töötulemuste halvenemine ja garantiinõuete kitsenemine. Sõltuvalt kasutusotstarbest võib suurene da seadme kulumine või koormus seadme kasutajale. Seetõttu kaitske ennast, oma seadet ja seadmele antud garantiid, kasutades ainult Festooli originaaltarvikuid ja -materjale!

Lisatarvikute ja filtrite tellimisnumbrid leiate Festool kataloogist või internetist aadressil "www.festool.com".


10.1 Moodulid

Tolmuimeja kasutusala laiendamiseks on lisatarvikutena saadaval järgmised moodulid, mida saab volitatud parandustöökojas lasta ühendada mooduli ühenduspesa [1-3]:

- suruõhumoodul,
- pideva vooluvarustusega pistikupesamoodul,
- automaatse sisselülitusega pistikupesamoodul (puudub Suurbritannia 110 V variandi puhul),
- Energiavarustus-/tolmueemaldusrakise (EAA) moodul EAA automaatse sisselülituse kasutamiseks.

Lisateavet moodulite kohta leiate veebisaidilt "www.festool.com".

10.2 Kulumaterjal

	CTH 26 E	CTH 48 E
 FIS-CTH (3 x) (L, M, H¹)	497541	497542
 HF-CT H	498331	498331
 NF-CT	496169	496169

1. EN 60335-2-69: tolmuklass

11 Utiliseerimine

Ärge käidelve seadet koos olmejäätmetega! Utiliseerige seade, lisatarvikud ja pakend keskkonnasäästlikult! Järgige riigis kehtivaid asjaomaseid eeskirju.

Üksnes EL liikmesriikidele: Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

12 Garantii

Seadmete materjali- ja valmistusvigade suhtes kehtib kasutusriigi õigusaktidele vastav, kuid vähemalt 12-kuuline garantii. Euroopa Liidu liikmesriikides on garantiiaeg 24 kuud (aluseks arve või saateleht). Garantii alla ei kuulu loomulikust kulumisest, ülekoormusest ning asjatundmatust kasutusest tingitud kahjustused, samuti kasutaja süül tekkinud ja muust nõuetevastasest kasutusest tingitud kahjustused ning kahjustused, mis tuvastati ostmise ajal. Samuti ei hõlma garantii kahjustusi, mis on tingitud asjaolust, et kasutatud ei ole originaaltarvikuid ja -materjale (nt lihvtaldu).

Garantiinõudeid võetakse vastu üksnes siis, kui seade on tarnijale või Festooli volitatud parandustöökotta toimetatud lahtivõtmata kujul. Hoidke kasutusjuhend, ohutusnõuded, varuosade loetelu ja ostuarve hoolikalt alles. Muus osas kehtivad tootja üldised müügi- ja garantiitingimused.

Märkus

Pideva uurimis- ja arendustöö tõttu jätab tootja endale õiguse esitatud tehniliste andmete muutmiseks.

13 EÜ-vastavusdeklaratsioon

Mobiilne vee- ja tolmumeja	Seerianumber
CTH 26 E/a	496162, 498530, 498531
CTH 48 E/a	496163
CE-märgise omistamise aasta: 2010	

Kinnitame ainuvastutajatena, et käesolev toode vastab järgmistele direktiividele ja normdokumentidele:

2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ, 2011/65/EL (alates 01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsiooni osakonna juhataja

04.11.2010

REACH Festool toodete, lisatarvikute ja materjalide kohta:

REACH on alates 2007. aastast kogu Euroopas kehtiv kemikaalide määrus. Tootjatena oleme teadlikult klientide teavitamise kohustusest. Et Teid alati kõigega kursis hoida ja anda Teile teavet võimalike meie toodetes sisalduvate ainete kohta, lõime Teie jaoks järgmise veebisaidi:

www.festool.com/reach