

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
Germany
Tel.: 07024/804-0
Fax: 07024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

CTH 26 E/a CTH 48 E/a



Originalna navodila za uporabo

1	Simboli	2
2	Tehnični podatki	2
3	Elementi naprave	3
4	Namenska uporaba	3
5	Varnostna opozorila	3
6	Zagon	4
7	Nastavitve	4
8	Delo	6
9	Vzdrževanje in nega	7
10	Pribor	8
11	Odstranjevanje med odpadke	9
12	Garancija	9
13	ES Izjava o skladnosti	9

Navedene slike se nahajajo v večjezičnih navodilih za uporabo.

1 Simboli



Opozorilo na splošno nevarnost



Opozorilo pred električnim udarom



Preberite navodilo/napotke!



Uporabljajte masko za zaščito dihal!



Ne spada med komunalne odpadke.



Pozor, vsebuje azbest!



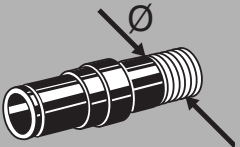
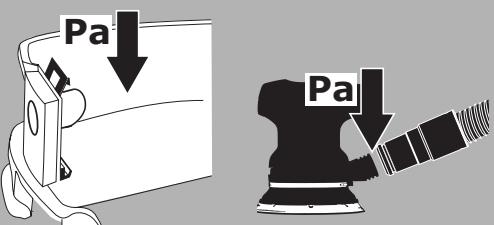
Vtičnica z vklopno avtomatiko

2 Tehnični podatki

Mobilni sesalniki

Poraba moči	350 - 1000 W	
Priključna vrednost na vtičnici na napravi maks.:	EU	2400 W
	CH, DK	1100 W
	GB 240 V/ 110 V	1800 W/ 500 W
Maks. volumenski pretok (zrak), turbina ¹	234 m ³ /h (3900 l/min)	
Maks. podtlak, turbina ¹	24000 Pa	
Površina filtra	6318 cm ²	
Sesalna cev	D 27 mm x 3,5 m-AS	
Dolžina električnega kabla	7,5 m	
Raven tlaka hrupa po EN 60704-2-1 / Nezanosljivost K	71 dB(A) / 3 dB	
Vrsta zaščite	IP X4	
Vsebina posode	CTH 26 E/a	26 l
	CTH 48 E/a	48 l
Mere D x Š x V	CTH 26 E/a	630 x 365 x 540 mm
	CTH 48 E/a	740 x 406 x 1005 mm
Teža	CTH 26 E/a	13,9 kg
	CTH 48 E/a	18,8 kg

¹. Volumenski pretok in podtlak sta odvisna od izbranega premera cevi.

Minimalni volumenski pretok Podtlak				
				
	[m ³ /h]	[l/s]		[Pa]
16 mm	14,5	4,0	20400	10300
21 mm	24,9	6,9	20000	13800
27 mm/IAS	41,2	11,5	19600	17400
36 mm "AC"	57,9	16,1	17300	15800
36 mm	73,2	20,3	16200	15300
50 mm	141,3	39,5	8800	7600

3 Elementi naprave

- [1-1] Čepi za zapiranje
- [1-2] Sesalna odprtina
- [1-3] Vtično mesto modula
- [1-4] Vtičnica na napravi
- [1-5] Shramba za cev
- [1-6] Ročaj
- [1-7] SysDoc
- [1-8] Nastavitev preseka cevi
- [1-9] Regulacija moči sesanja
- [1-10] Stikalo naprave
- [1-11] Opozorilna nalepka
- [1-12] Zaporna sponka
- [1-13] Posoda za umazanijo
- [1-15] Zavora

4 Namenska uporaba

Mobilni sesalnik je primeren za sesanje in odsesavanje zdravju škodljivega prahu z mejnimi vrednostmi v skladu z razredom prahu 'H' po EN 60335-2-69.

Mobilni sesalnik je primeren za sesanje in odsesavanje prahu, ki vsebuje rakotvorne in zdravju škodljive delce, in azbestnega prahu. Mobilni sesalnik je namenjen tudi sesanju vode.

Mobilni sesalnik je v skladu z EN 60335-1 in EN 60335-2-69 primeren za povečane obremenitve pri gospodarski rabi.



Za škodo in nesreče, ki bi nastale zaradi nenamenske uporabe, odgovarja uporabnik.

5 Varnostna opozorila

5.1 Splošni varnostni napotki



Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Napake pri upoštevanju opozoril in napotkov lahko povzročijo električni udar, požar in/ali poškodbe.

Vse varnostne napotke in navodila shranite za prihodnjo uporabo.

- Ta naprava ni namenjena, da jo uporabljajo osebe (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali pomanjkljivim znanjem razen, če jih nadzoruje oseba, pristojna za nadzorovanje ali so od nje dobili navodila,

kako uporabljati napravo. Otroke je potrebno nadzorovati, da bi zagotovili, da se ne igrajo z napravo.

- **OPOZORILO:** Ta naprava vsebuje zdravju škodljiv prah. Postopke praznjenja in vzdrževanja, vključno z odstranjevanjem posode za prah, lahko izvajajo le strokovnjaki, ki uporabljajo ustrezno zaščitno opremo in delo opravljajo v skladu s temi navodili za uporabo. Ne uporabljajte brez kompletnega filtrskega sistema.
- Pri rokovanju in odsesavanju zdravju škodljivega prahu je treba brezpogojno upoštevati veljavne nacionalne varnostne predpise ter navodila proizvajalca materiala.
- Pri uporabi v funkciji odpraševalnika je dovoljeno pri odsesavanju prahu, ki je večji od mejne vrednosti ali znatne količine prahu iz hrastovega ali bukovega lesa, odsesavati en sam vir prahu (električno ali pnevmatsko orodje).
- **Nevarnost eksplozije in požara:** ne sesajte isker ali vročega prahu; ne sesajte vnetljivega ali eksplozivnega prahu (npr. magnezija, aluminija, z izjemo lesa); ne sesajte vnetljivih ali eksplozivnih tekočin (npr. bencina, razredčil); ne sesajte agresivnih tekočin/trdnih snovi (npr.: kislin, lugov, topil). Ta mobilni sesalnik je namenjen sesanju prahu lakov. Naprava naj obratuje v prostoru z zadostnim prezračevanjem (upoštevajte nacionalne predpise za zaščito pri delu).
- Ne poškodujte električnega priključnega kabla (npr. tako, da se zapeljete čez njega, z vlečenjem, ...). Zaščitite ga pred vročim oljem in ostrimi robovi. Ne vlecite vtiča iz vtičnice za kabel.
- Redno kontrolirajte vtič in kabel in če sta poškodovana, naj ju zamenja pooblaščen servisna delavnica. Električni kabel zamenjajte le s tipom, ki je naveden v seznamu nadomestnih delov.
- Naprave ne izpostavljajte dežju.
- Napravo smejo uporabljati samo osebe, ki so usposobljene in pooblaščen za njegovo uporabo.
- Pred uporabo mora uporabnik biti seznanjen z informacijami, navodili in ustrezno šolan za uporabo naprave in materialov, ki se bodo uporabljali, vključno

- z varnimi postopki pri odstranjevanju zagodenega materiala.
- Iz varnostnih razlogov priključite napravo le na ozemljeno vtičnico.
- Vtičnico na napravi uporabljajte le v namene, navedene v navodilih.
- Uporabljajte le originalni pribor Festool.
- Med časom neuporabe, pred vzdrževalnimi deli in čiščenjem izvalcite vtič iz vtičnice.
- Naprave ne dvigujte in transportirajte tako, da kavelj žerjava li dvižne naprave zataknete za ročaj.

5.2 Sesanje azbesta



Po sesanju azbesta v izoliranem območju sesalnika ne smete več uporabljati v sterilnih območjih. Izjemoma je to dovoljeno, če strokovnjak pred tem sesalnik za azbest ustrezno dekontaminira. To mora strokovnjak ustrezno pisno označiti in podpisati.

Strokovnjak lahko zamenja fiksno vgrajene filtre le v ustreznem območju (npr. v prostoru za dekontaminacijo).



Veljavni nacionalni zakonski predpisi (na primer TRGS 519) lahko vsebujejo tudi druga določila, ki jih je pri sesanju azbestnega prahu obvezno treba upoštevati ter lahko predpisujejo ali omejujejo uporabo mobilnega sesalnika.

6 Zagon



OPOZORILO

Nedovoljena napetost ali frekvenca! Nevarnost nesreče

- Omrežna napetost in frekvenca električnega toka morata ustrezati podatkom na tipski ploščici.
- V Severni Ameriki se lahko uporabljajo le stroji Festool za napetost 120 V/60 Hz.

6.1 Prvi zagon

- Odprite zaporne sponke [2-2] in snemite zgornji del naprave [2-1].
- Iz posode za umazanijo in embalaže [2-3] odstranite dele pribora!

- Polje z besedilom na opozorilni tablici [1-11] prelepitate s priloženo nalepko v svojem jeziku.
- Vstavite zapiralni čep [1-1] na odprtino (glejte sliko [1a]).
- V posodo za umazanijo vstavite novo filtersko ali varnostno filtersko vrečko v skladu z zakonskimi zahtevami (glejte poglavje 7.7, 7.8).
- Nataknite zgornji del [2-1] in zaprite zaporne sponke [2-2].
- Montirajte navitje za kabel na zadnjo stran mobilnega sesalnika (glejte sliko [3]).
- Sesalno cev priključite na napravo.

6.2 Vklon/izklon

- Vtič vtaknite v ozemljeno vtičnico.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi orodja, ki se zažene nekontrolirano

- Preden boste obrnili stikalo v položaj "AUTO" ali "MAN" pazite, da bo priklopljeno orodje izklopljeno.

Stikalo [1-10] služi kot stikalo za vklon/izklon.

Položaj stikala '0'

Vtičnica na napravi [1-4] je brez toka, mobilni sesalnik je izklopljen.

Položaj stikala 'MAN'

Vtičnica na napravi [1-4] je pod napetostjo, mobilni sesalnik se zažene.

Položaj stikala'

Vtičnica na napravi [1-4] je pod napetostjo, mobilni sesalnik se zažene ob vklonu priklopljenega orodja.

7

Nastavitve

7.1 Nastavitev premera cevi

- Nastavitev premera cevi [1-8] nastavite na premer cevi, ki je priklopljena.
- ① Tako bo hitrost zraka v sesalni cevi zagotovo izmerjena pravilno (glejte poglavje 7.9).

7.2 Priklop električnega orodja



OPOZORILO

Nevarnost poškodb

- Upoštevajte maksimalne priključne vrednosti vtičnice na napravi (glejte poglavje Tehnični podatki).
- Pazite na to, da je električno orodje pri priklopljanju in odklopljanju izključeno.

- Električno orodje priklopite na vtičnico na napravi [1-4].

7.3 Priklop pnevmatska orodja



OPOZORILO

Nevarnost poškodb

- Pazite na to, da je pnevmatsko orodje pri priklopljanju in odklopljanju izključeno.

Z vgradnjo modula za stisnjen zrak na vtično mesto modula [1-3] (496141) deluje vklopna avtomatika mobilnega sesalnika tudi v povezavi s pnevmatskimi orodji.

Priporočamo tudi dodatno vgradnjo oskrbne enote VE (495886). Oskrbna enota filtrira in naolji stisnjen zrak ter omogoča regulacijo tlaka zraka. Za priklop pnevmatskih orodij Festool s sistemom IAS, je na voljo priključki del IAS (454757).

Da bi zagotovili brezhibno delovanje vklopne avtomatike, mora obratovalni tlak orodja znašati 6 barov.

7.4 Regulacija sesalne moči

Na regulatorju sesalne moči [1-9] lahko regulirate sesalno moč. To mogoča natančno prilagajanje na različne sesalne naloge.

7.5 Zavrti zavoro

S premestitvijo črne zavorne ročice [1-15] preprečite premikanje mobilnega sesalnika. Rahlo privzdignite mobilni sesalnik na sprednji strani in potisnite črno zavoro ročico navzdol, da se zaskoči. Za sprostitvev pritisnite zeleno ročico [1-14].

7.6 Nadzor temperature

Za zaščito pred pregretjem odklopil toplotno varovalo mobilni sesalnik, preden bo ta dosegel kritično temperaturo.

- Izklopite mobilni sesalnik in počakajte pribl. 5 minut, da se ohladi.

- ① Če nato mobilnega sesalnika ne morete ponovno vklopiti, obiščite servisno delavnico Festool.

7.7 Zamenjava filtrirne vrečke (SC-FIS-CT26/48)

Odstranjevanje filtrirne vrečke [4]

- Odprite zaporne sponke [2-2] in snemite zgornji del naprave [2-1].
- Odstranite filtrirno vrečko.
- Izrabljeno filtrirno vrečko odstranite med odpadke v skladu z zakonskimi predpisi.
- Očistite posodo za umazanijo [2-3].

Vstavljanje filtrirne vrečke [5]

- Vstavite novo filtrirno vrečko (SC-FIS-CT26/48) (slika [4]). **Pomembno:** objemko filtrirne vrečke močno pritisnite na dovajalni fitting.

- ① Pazite, da filtrirna vrečka ne bo zagozdena med zgornjim in spodnjim delom.

- Nataknite zgornji del [2-1] in zaprite zaporne sponke [2-2].

7.8 Menjava varnostne filtrske vrečke (FIS-CTH 26/48)



Za sesanje prahu razreda H vedno uporabljajte varnostno filtrsko vrečko.

Odstranjevanje varnostne filtrske vrečke [6]

- Sesalno odprtino zaprite [1-2] s čepi za zapiranje [1-1].
- Odprite zaporne sponke [2-2] in snemite zgornji del naprave [2-1].
- Potisnite folijo plastične vrečke navzgor in na stranski odprtini nalepite zaplato.
- S priloženo kabelsko vezico zaprite plastično vrečko okoli filtrske vrečke.
- Odstranite varnostno filtrsko vrečko.
- Rabljeno varnostno filtrsko vrečko odstranite med odpadke v skladu z zakonskimi predpisi.
- Očistite posodo za umazanijo [2-3].

Vstavljanje varnostne filtrske vrečke [7]

- Vstavite novo varnostno filtrsko vrečko (FIS-CTH 26/48) v vstopni nastavak posode in posodo zaprite. **Pomembno:** Bodite pozorni, da se zapah pravilno zaskoči.
- Plastično vrečko položite na rob posode. Stranski odprtini varnostne filtrske vrečke morata biti znotraj posode za umazanijo.



Kontakti **[10-2]** morajo biti prosti.

ⓘ Pazite, da filtrirna vrečka ne bo zagozdena med zgornjim in spodnjim delom.

► Natakните zgornji del **[2-1]** in zaprite zaporne sponke **[2-2]**.

7.9 Nadzor volumnega toka

Če pade hitrost zraka v sesalni cevi pod 20 m/s, se iz varnostnih razlogov oglasi akustični opozorilni signal.

Možni vzroki	Odpravljanje
Regulator sesalne moči [1-9] postavljen na premajhno vrednost.	Regulator sesalne moči postavite na višjo vrednosti (glejte poglavje 7.4).
Vrtljiv gumb [1-8] ni nastavljen na priklopljen premer cevi.	Nastavite pravilen premer cevi (glejte poglavje 7.1).
Sesalna cev je zamašena ali zapognjena	Odpravite čep ali zapognjeno mesto
Filtrirna vrečka je polna.	Vstavite novo filtrirno vrečko (glejte poglavje 7.7).
Glavni filter je umazan.	Zamenjajte glavni filter (glejte poglavje 9.1).
Nepravilno delovanje nadzorne elektronike	Pokličite servisno delavnico, da odpravi napako.
Sesanje mokrega.	Ni vpliva na varnost delovanje, noben ukrep ni potreben.

8 Delo

8.1 Ravnanje

Shramba za cev: po delu lahko sesalno cev speljete skozi odprtino **[8-3]** in jo odložite v skladišče za cev. Skozi odprtino **[8-2]** lahko speljete električni kabel in ga prav tako odložite v shrambo za cev.

Odložišče Systainer SysDoc: na odlagalno površino lahko pritrdite z obema **[8-1]** zasunoma Systainer.

8.2 Sesanje suhih snovi



PREVIDNO

Zdravju škodljivi prah

Poškodovanje dihalnih poti

- Pri sesanju snovi, ki ogrožajo zdravje, uporabljajte varnostno filtrsko vrečko!
- Napravo uporabljajte le z delujočim nadzorom volumnega toka.

Upoštevajte prah, ki nastane zaradi delujočega električnega orodja:

če odpadni zrak speljete nazaj v prostor, mora biti v prostoru na voljo zadostna **stopnja menjave zraka L**. Da bi lahko spoštovali zahtevane mejne vrednosti, sme volumni tok zraka, ki se vrača, znašati

maksimalno 50 % volumnega toka svežega zraka (volumen prostora V_R x stopnja menjave zraka L_W). Poleg tega upoštevajte regionalne predpise.

Upoštevajte naslednje: Vlažen glavni filter se pri sesanju suhih snovi hitreje zamaši. Zato je treba glavni filter pred sesanjem prahu posušiti ali ga zamenjati s suhim.

8.3 Sesanje tekočin

Pred sesanjem tekočin odstranite filtrsko ali varnostno filtrsko vrečko (glejte poglavje 7.7, 7.8). Priporočamo uporabo posebnega filtra za mokro sesanje.

Ko je doseženo maksimalno stanje polnosti, se sesanje samodejno prekine.



PREVIDNO

Iztekačča pena in tekočine

- Takoj izklopite napravo in izpraznite posodo za umazanijo.

8.4 Antistatični sistem

Pri sesanju nastane zaradi drgnjenja v sesalni cevi statični naboj. Te so lahko za upravljavca neprijetni zaradi električnih udarov. Za odvajanje teh statičnih nabojev je

mobilni sesalnik serijsko opremljen z antistatičnim sistemom. Za to pa morate uporabljati priloženo antistatično sesalno cev.

8.5 Po delu

- ▶ Izklopite mobilni sesalnik in izvlecite električni vtič.
- ▶ Navijte električni kabel.
- ▶ Izpraznite posodo za umazanijo.
- ▶ Sesalno odprtino zaprite [1-2] s čepi za zapiranje [1-1].



PREVIDNO

Prah, ki ogroža zdravje

Poškodovanje dihalnih poti

- ▶ Preden boste mobilni sesalnik in ves pribor odstranili iz onesnaženega območja, ga posesajte in obrišite (znotraj in zunaj) vso umazanijo.
- ▶ Dele, ki jih ni mogoče popolnoma očistiti, zaprite med transportom v neprodušno plastično vrečko.
- ▶ Nosite zaščitno masko!



To napravo shranjujte le v zaprtih prostorih.

- ▶ Mobilni sesalnik odkložite v suh prostor, ki je zaščiten pred nepooblaščno uporabo.

Za transport brez prašenja upoštevajte naslednje:

- ▶ Poskrbite za varno pritrditev med transportom.



Napravo lahko prevažate le z nameščenim zapiralnim čepom.

9 Vzdrževanje in nega



OPOZORILO

Nevarnost poškodb, udar toka

- ▶ Preden se lotite kakršnihkoli vzdrževalnih ali negovalnih del na stroju, vedno izvlecite vtič iz vtičnice!
- ▶ Kakršnakoli vzdrževalna dela in popravila, za katera je treba odpreti ohišje motorja, smejo opravljati samo pooblašcene servisne delavnice.

Poškodovane zaščitne naprave in dele mora strokovno popraviti ali zamenjati specializirana delavnica, razen če je v navodilih za uporabo navedeno drugače.

Upoštevajte naslednje napotke:

- Najmanj enkrat na leto mora izdelovalec ali seznanjena oseba opraviti prašno-tehnično preverjanje, npr. ugotavljanje poškodb filtra, zatesnjenost naprave in delovanje kontrolnih naprav.
- Dodatno je treba učinkovitost filtra naprave preveriti vsaj enkrat letno ali pogostejše, če je tako določeno v nacionalnih predpisih. Postopek preverjanja, ki se uporablja kot dokaz o učinkovitosti naprave, je določen v EN 60335-2-69 AA.22.201.2. Če postopek ni uspešno opravljen, ga je treba ponoviti z novim glavnim filtrom.
- Pri izvajanju vzdrževalnih del in popravil, morate odstraniti med odpadke vse onesnažene predmete, ki jih ni mogoče zadovoljivo očistiti. Takšne predmete morate odstraniti med odpadke v neprodušnih vrečkah, ki ustrezajo veljavnim predpisom za odstranjevanje tovrstnega odpada.
- Za vzdrževanje morate napravo razstaviti, očistiti in servisirati, kolikor je to mogoče brez nevarnosti za vzdrževalno osebje in ostale ljudi. Med varnostne ukrepe spada dekontaminacija pred razstavljanjem, prisilno odzračevanje na mestu demontaže s filtriranjem zraka, čiščenje delovnega mesta in uporaba primerne osebne zaščitne opreme.



Navodila za pošiljanje servisni delavnici

Upoštevajte naslednja navodila, ki so pri transportu in delu v servisni delavnici namenjena zaščiti oseb:

- ▶ Očistite napravo v celoti (znotraj in zunaj).
- ▶ Odstranite filtrirno vrečko/vrečko za odpadke.
- ▶ Neprodušno zapakirajte napravo v ustrezno plastično vrečo.
- ▶ Izven neprodušno zaprte embalaže priložite seznam vsesanih nevarnih snovi.

9.1 Menjava glavnega filtra



OPOZORILO

Vrtinčenje prahu pri menjavi filtrske vrečke in glavnega filtra

- ▶ Nosite zaščitno masko!
- ▶ Pri delu z azbestom nosite dodatno zaščitno obleko za enkratno uporabo!



OPOZORILO

Nevarnost poškodb

- ▶ Ko ste glavni filter odstranili iz naprave, ga ne uporabljajte znova, temveč ga zamenjajte z novim.

NASVET

Škodovanje motorju

- ▶ Nikoli ne sesajte brez vgrajenega glavnega filtra, ker lahko to škoduje motorju.
- ▶ Odprite zaporne sponke [2-2] in snemite zgornji del naprave [2-1].
- ▶ Zgornji del naprave obrnite tako, da je glavni filter [9-1] obrnjen navzgor (slika[9]).
- ▶ Z izvijačem odvijte varnostna vijaka [9-3] ročice [9-4].
- ▶ Prestavite ročico [9-4] in snemite držalo [9-2] z glavnim filtrom.
- ▶ Držalo z glavnim filtrom vstavite v priloženo varnostno vrečko.
- ▶ Sprostite glavni filter iz držala.
- ▶ Vzemite držalo iz varnostne vrečke.
- ▶ Zaprite varnostno vrečko in jo odstranite v skladu z zakonskimi določili.
- ▶ Predel za glavnim filtrom očistite morebitnih oblog prahu.

10.2 Potrošni material

- ▶ V okvir vstavite nov glavni filter.
- ▶ Vstavite držalo [9-2] z glavnim filtrom in obrnite ročico [9-4], da se zaskoči.
- ▶ Zategnite varnostna vijaka [9-3].
- ▶ Nataknite zgornji del [2-1] in zaprite zaporne sponke [2-2].

9.2 Izpraznitev posode za umazanijo

Ko ste sneli zgornji del, lahko izpraznite [2-3] posodo za umazanijo.

- ▶ Po sesanju tekočin redno očistite senzorje za raven polnosti [10-1] z mehko krpo in jih preglejte, če niso umazani.

10 Pribor

Uporabljajte le originalni pribor in potrošni material Festool, ki je predviden za ta stroj, saj so te sistemske komponente medsebojno optimalno usklajene. Zaradi uporabe pribora in potrošnega materiala drugih ponudnikov se lahko zmanjša kakovost rezultatov dela in omeji pravica do uveljavljanja garancijskih zahtevkov. V odvisnosti od uporabe se lahko poveča stopnja obrabe stroja ali vaša osebna obremenitev. Zato zaščitite sebe, vaš stroj in garancijo z izključno uporabo originalnega pribora in potrošnega materiala Festool!

Kataloške številke pribora in filtrov lahko najdete v katalogu Festool ali pa na internetnem naslovu www.festool.com.

10.1 Moduli


Za nadgradnjo mobilnega sesalnika so v programu priborov na voljo naslednji moduli, ki jih lahko [1-3] na vtično mesto za module lahko vgradi pooblaščen servisna delavnica:

- modul za stisnjen zrak,
- modul z vtično dozo s trajnim električnim napajanjem,
- modul z vtično dozo z vklopno avtomatiko (ni za različico GB 110 V),
- modul za energetske razdelilnik (EAA) za uporabo vklopne avtomatike na EAA.

Ostale informacije o moduli boste dobili na internetu na naslovu "www.festool.com".

CTH 26 E


CTH 48 E



FIS-CTH (3 x)
(L, M, H¹)

497541

497542

CTH 26 E		CTH 48 E
	HF-CT H	498331
	NF-CT	496169

¹. EN 60335-2-69: razred prahu

11 Odstranjevanje med odpadke

Naprave ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Napravo, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno recikliranje! Upoštevajte zadevne veljavne nacionalne predpise.

Samo za EU: V skladu z evropsko smernico 2002/96/ES je treba odsluženo električno orodje zbirati ločeno in ga oddati v postopek okolju prijazne reciklaže.

12 Garancija

Za naše naprave dajemo garancijo na napake v materialu in v izdelavi v skladu z zakonskimi določili posameznih držav in to v trajanju najmanj 12 mesecev. Garancijska doba znotraj držav EU je 24 mesecev (dokazilo je račun ali dobavnica). Škoda, ki nastane zaradi običajne obrabe, preobremenitve, nestrokovne uporabe, po krivdi uporabnika ali zaradi načina uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo, ali ki je bila znana ob nakupu, je izključena iz garancije. Prav tako je izključena škoda, ki nastane zaradi uporabe neoriginalnega pribora in potrošnega materiala (npr. brusnih krožnikov).

Garancijski zahtevki se priznajo samo pod pogojem, da je naprava vrnjena dobavitelju ali pooblaščenim servisnim delavnicam v nerazstavljenem stanju. Navodila za uporabo, varnostna opozorila, seznam rezervnih delov in račun skrbno shranite. Za ostalo veljajo vsakokratni garancijski pogoji proizvajalca.

Opomba

Zaradi stalnih raziskav in razvoja si pridržujemo pravico do spremembe tehničnih podatkov, navedenih v teh navodilih.

13 ES Izjava o skladnosti

Mobilni sesalnik	Serijska števil.
CTH 26 E/a	496162, 498530, 498531
CTH 48 E/a	496163
Leto označitve s CE:2010	

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladen z naslednjimi standardi ali normami:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU (od 01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Vodja raziskave, razvoja in tehnične dokumentacije

04.11.2010

REACH za izdelke Festool, njihov pribor in potrošni material:

REACH je od leta 2007 po vsej Evropi veljavna uredba o kemikalijah. Mi, kot „uporabnik v nadaljevanju“, torej, kot izdelovalec proizvodov, se zavedamo obveznosti informiranja naših uporabnikov. Da bi jih lahko vedno seznanjali z najnovejšim stanjem in o možnih snoveh seznama kandidatov v naših izdelkih, smo ustvarili naslednjo spletno stran:

www.festool.com/reach